

система	4.10.20.15602	Уровень	R4.10.20	Данные	-
Версия ISTA		данных		программирования	
VIN-номер:	XXXXXXX	Автомобиль:	3'/F30/СЕДАН/320d/N47/МКПП/ЕСЕ/ЛР/2015/03		
Завод.ур.интег.	-	Ур.интег. (факт)	-	Ур.интег.(цел.)	-
Общий пробег	-				

51 44 011

Снятие и установка / замена обшивки потолка (исполнение с подъемно-сдвижной крышкой люка)



Необходимые подготовительные операции:

- Снять [облицовку обеих передних стоек крыши](#) (передние стойки).
- Снять [облицовку обеих стоек дверей \(верхняя часть\)](#) (центральные стойки).
- Снять [облицовку обеих задних стоек крыши](#) (стойки С).
- Снять [задний потолочный светильник](#).
- Снять [оба солнцезащитных козырька и контропоры](#).
- Снять [все поручни](#).
- Снять [задний подголовник](#) (на стороне водителя) (кроме F80)
- Отсоединить защитную окантовку на всех дверях в зоне обшивки потолка.
Полностью отсоединить заднюю защитную окантовку на стороне водителя.


В зависимости от исполнения:

- Снять [фонарь подсветки косметического зеркала](#)
- Снять [коммутационный центр в крыше](#).
- Снять [передний светильник освещения салона](#)
- Снять [оба микрофона громкой связи](#)
- Снять [дополнительный фонарь стоп-сигнала](#).

Откинуть спинки передних сидений до конца назад.
Вытянуть защитную окантовку (1) движением внутрь.

Внимание!

Для выполнения следующих операций требуется помощник.

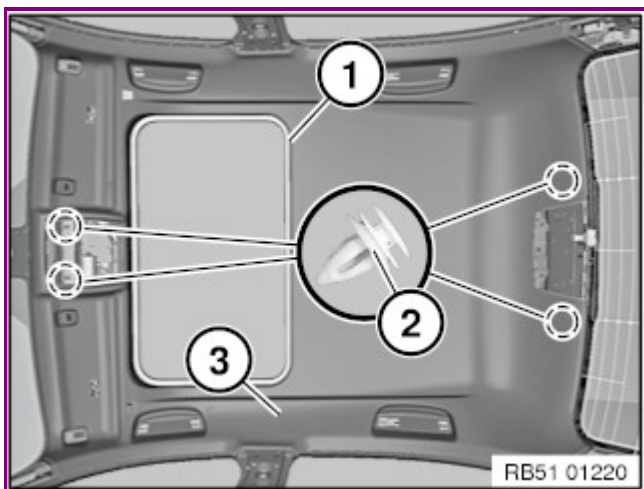

Разжать зажимы (2) обшивки потолка (3).

Вынуть обшивку (3) потолка через заднюю дверь (сторона водителя).

При установке:

Заменить поврежденные зажимы (2).