

REP-REP-RAF1016-1619180 V.2 Снятие и установка / замена заливной горловины активного бака SCR, VIN-номер:: DW58041

система Версия ISTA	4.04.20.19163	Уровень данных	R4.04.20	Данные программирования	-
VIN-номер:	DW58041	Автомобиль:	5'/F10/СЕДАН/530d/N57/АКПП/ЕСЕ/ЛР/2012/05		
Завод.ур.интег.	-	Ур.интег. (факт)	-	Ур.интег.(цел.)	-
Общий пробег	0 km				

16 19 180

**Снятие и установка / замена
заливной горловины активного бака
SCR**



Внимание!

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!

Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)!

Избегать попадания в глаза (надевать защитные очки)!

При снятии деталей, по которым течет AdBlue, может выливаться AdBlue. Иметь под рукой приемный сосуд.

Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!



Внимание!

Соблюдать исключительную чистоту.

Разъемы и кожухи трубопроводов AdBlue после каждого демонтажа или перед каждым монтажом необходимо тщательно промывать водой!

После ремонтных работ рабочую зону тщательно промыть водой!

Для очистки использовать безворсовые салфетки (см. электронный каталог запчастей, «Салфетки для очистки WAYPALL L20»)!

Заглушить подключения и трубопроводы!

Приспособление после каждого использования тщательно промывать водой!




Необходимые подготовительные операции:

- Снять [кожух ниши](#) заднего правого колеса.


Отпереть и отсоединить быстродействующий затвор (1).

Отвернуть гайки (2).

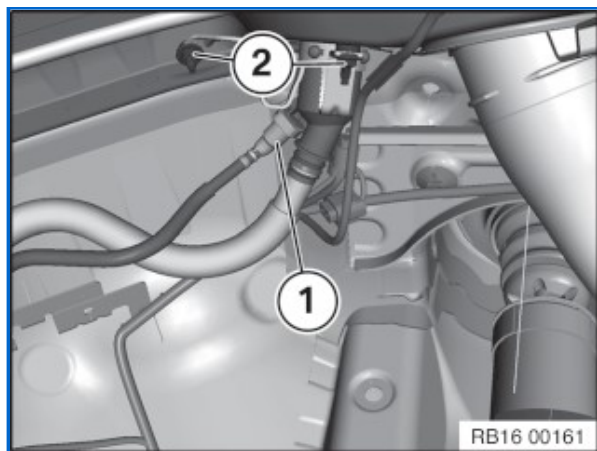

При установке:

Проверить защелкивание быстродействующего затвора (1), потянув его.

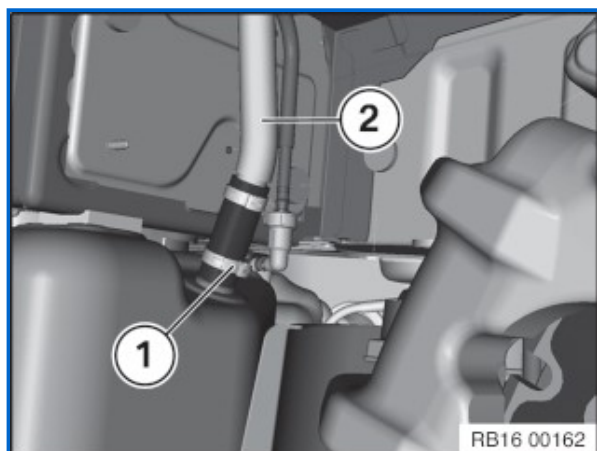

Ослабить хомут (1).

Освободить заливную горловину (2) из креплений и снять.

При установке:

Заменить хомут (1).