

REP-REP-RAF1016-1619020 V.2 Снятие и установка / замена активного бака, VIN-номер:: DW58041

система Версия ISTA	4.04.20.19163	Уровень данных	R4.04.20	Данные программирования	-
VIN-номер:	DW58041	Автомобиль:	5/F10/СЕДАН/530d/N57/АКПП/ЕСЕ/ЛР/2012/05		
Завод.ур.интег.	-	Ур.интег. (факт)	-	Ур.интег.(цел.)	-
Общий пробег	0 km				

16 19 020**Снятие и установка / замена
активного бака****Внимание!**

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места!

Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)!

Избегать попадания в глаза (надевать защитные очки)!

При отворачивании деталей, проводящих водный раствор мочевины, раствор может вытекать. Иметь под рукой приемный сосуд.

Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!

**Внимание!**

Соблюдать исключительную чистоту.

Разъемы и крышки трубопроводов водного раствора мочевины после каждого демонтажа или перед каждым монтажом тщательно промывать водой!

После ремонтных работ рабочую зону тщательно промыть водой!

Для очистки использовать безворсовые салфетки (см. ЕТК Салфетки для очистки WAYPALL L20)!

Заглушить подключения и трубопроводы!


Приспособление после каждого использования тщательно промывать водой!

**Необходимые подготовительные операции:**

- [Откачать карбамидно-водную смесь.](#)
- Снять [кожух ниши](#) заднего правого колеса.
- Снять правую заднюю облицовку днища кузова.

Разъединить штекерные соединения (1).

Расфиксировать быстродействующий затвор (2) и снять

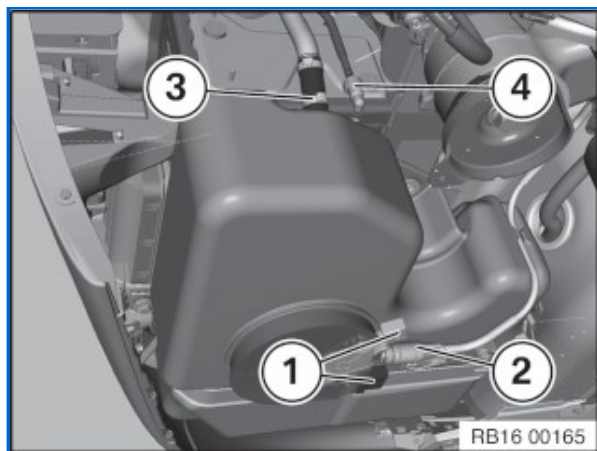

подводящий трубопровод.


Разжать хомут (3) и отсоединить заливную горловину.

Отпереть и отсоединить быстродействующий затвор (4).

При установке:

Заменить хомут (3).

Проверить защелкивание быстродействующего затвора (1 и 4), потянув его.

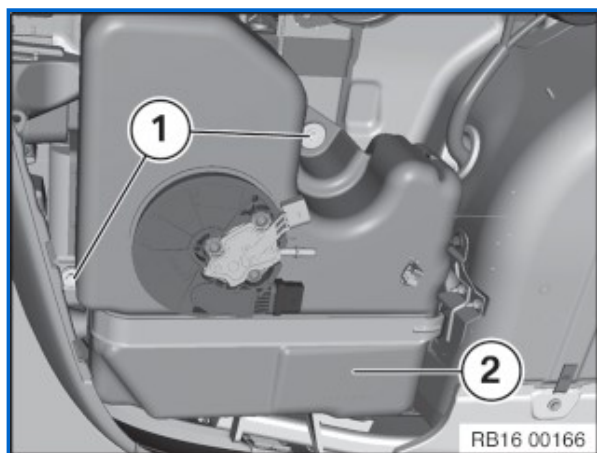

Внимание!

Подпереть большую площадь топливного бака (1) с помощью домкрата!

Вывернуть болты (1) и снять активный бак (2) движением вниз.

При установке:

Момент затяжки: [16 19 1AZ](#).